マルチメディア ューザ ガイド © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft、Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およ びその他の国における商標または登録商標 です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2008 年 4 月

製品番号:465244-291

製品についての注意事項

このユーザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

目次

1 マルチメディア機能 マルチメディア コンポーネントの確認	
マルテメティア コンホーネントの唯認 音量の調整	
2 マルチメディア ソフトウェア	_
プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアの使用	
ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール	/
3 オーディオ	
外付けオーディオ デバイスの接続	
オーディオ機能の確認	10
4 ビデオ	
外付けモニタまたはプロジェクタの接続	12
5 オプティカル ドライブ (一部のモデルのみ)	
外付けオプティカル ドライブの確認	
オプティカル ディスクの使用	
正しいディスクの選択	
CD-R ディスク	
CD-RW ディスク	
DVD±R ディスク	
DVD±RW ディスク	
LightScribe DVD+R ディスク	
音楽の再生	
動画の再生	
DVD 地域設定の変更 CD および DVD の作成または「書き込み」	
CD および DVD の作成または「香さ込み」	
オフティカル ティスク(CD または DVD)の取り出し	21
6 Web カメラ (一部のモデルのみ)	
Web カメラプロパティの調整	23
7 トラブルシューティング	
オプティカル ディスク トレイが開かず、CD または DVD を取り出せない場合	
コンピュータが外付けオプティカル ドライブを検出しない場合場合	
ディスクが再生されない場合	27

	ディスクが自動的に再生されない場合	28
	DVD の動画が停止したりコマ落ちしたりする場合や、再生が不安定な場合	29
	DVD の動画が外部ディスプレイに表示されない場合	30
	ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に終了してしまう場合	31
	デバイス ドライバを再インストールする必要がある場合	32
	最新の HP デバイス ドライバの入手	32
	最新の Windows デバイス ドライバの入手	33
壶 21		3/
74 JI		

1 マルチメディア機能

お使いのコンピュータには、音楽を再生したり、画像を表示したりできるマルチメディア機能が含まれています。お使いのコンピュータには、以下のマルチメディア コンポーネントが含まれています。

- 音楽を再生する内蔵スピーカ
- 独自のオーディオを録音する内蔵マイク
- 動画の撮影および共有ができる内蔵 Web カメラ
- 音楽、動画および画像の再生と管理を行うことができるプリインストール済みのマルチメディアソフトウェア
- ボリューム コントロールに関する操作をすばやく行うことのできるホットキー
- ② **注記**: お使いのコンピュータによっては、上記の一覧に記載されているすべてのコンポーネントが 含まれていない場合があります。

ここでは、お使いのコンピュータに含まれているマルチメディア コンポーネントを確認する方法、およびマルチメディア コンポーネントを使用する方法について説明します。

マルチメディア コンポーネントの確認

以下の図と表で、コンピュータのマルチメディア機能について説明します。



名称		説明
(1)	内蔵マイク (×2)	サウンドを録音します
(2)	Web カメラ	動画を撮影します
(3)	スピーカ(×2)	サウンドを出力します
(4)	オーディオ入力(マイク)コネクタ	加売のコンピュータ用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレイ マイク、またはモノラル マイクを接続します
(5)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカ、ヘッドフォン、イヤフォン、 またはヘッドセットを接続したときに、サウンドを出力します
		注記: ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コン ピュータのスピーカは無効になります。

音量の調整

音量の調整には、以下のどれかを使用します。

- コンピュータの音量ホットキー: fn キー (1) と、f8 (2)、f10 (3)、f11 (4) のどれかのファンクション キーとの組み合わせです。
 - 。 消音したり音量を元に戻したりするには、fn + f8 を押します。
 - 音量を下げるには、fn + f10 を押します。
 - 音量を上げるには、fn + f11 を押します。



- Windows®の[ボリューム コントロール]:
 - a. タスクバーの右端にある通知領域の[音量]アイコンをクリックします。
 - b. 音量を調整するには、スライダを上下に移動します。[ミュート]アイコンをクリックすると、音が出なくなります。

または

- a. 通知領域の[音量]アイコンを右クリックし、[音量ミキサを開く]をクリックします。
- **b.** 音量を調節するには、[スピーカ]列で音量スライダを上下に動かします。[ミュート]アイコンをクリックして音を消すこともできます。

[音量]アイコンが通知領域に表示されない場合は、以下の手順で操作して表示します。

- a. 通知領域で右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- b. [通知領域]タブをクリックします。

- c. [システム]アイコンの下の[音量]チェックボックスにチェックを入れます。
- d. [OK]をクリックします。
- プログラムの音量調整機能:

プログラムによっては、音量調整機能を持つものもあります。

2 マルチメディア ソフトウェア

お使いのコンピュータには、音楽を再生したり、画像を表示したりできるマルチメディア ソフトウェアがプリインストールされています。ここでは、プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアの詳細およびディスクからのインストール方法について説明します。

プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアの 使用

プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアを確認するには、以下の手順で操作します。

- ▲ [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択し、使用するマルチメディア プログラムを起動します。
- | 注記: サブフォルダに含まれているプログラムもあります。

ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール

② **注記**: ディスクからマルチメディア ソフトウェアをインストールするには、外付けオプティカル ドライブがコンピュータに接続されている必要があります。 コンピュータの左側面に、電源供給機能 付き USB コネクタが 1 つあります。このコネクタに電源供給機能付き USB ケーブルを接続すると、 外付けオプティカル ドライブに電源を供給できます。外付けオプティカル ドライブをコンピュータ の他の USB コネクタに接続する場合は、マルチベイに外部電源を接続する必要があります。

CD または DVD からマルチメディア ソフトウェアをインストールするには、以下の手順で操作しま す。

- ディスクを外付けオプティカルドライブに挿入します。
- インストール ウィザードが開いたら、画面上のインストール手順に沿って操作します。
- コンピュータの再起動を要求するメッセージが表示されたら、コンピュータを再起動します。
- | 注記: コンピュータに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元 の説明書を参照してください。これらの説明書はソフトウェアに含まれていたり、ディスクに収録さ れていたり、または製造元の Web サイトで提供されていたりする場合があります。

3 オーディオ

お使いのコンピュータでは、以下のさまざまなオーディオ機能を使用できます。

- コンピュータのスピーカおよび接続した外付けスピーカを使用した、音楽の再生
- 内蔵マイクまたは接続された外付けマイクを使用した、サウンドの録音
- インターネットからの音楽のダウンロード
- オーディオと画像を使用したマルチメディア プレゼンテーションの作成
- インスタント メッセージ プログラムを使用したサウンドと画像の送信
- ラジオ番組のストリーミング(一部のモデルのみ)または FM ラジオ信号の受信
- 外付けオプティカル ドライブを使用したオーディオ CD の作成(書き込み)

外付けオーディオ デバイスの接続

△ **警告!** 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

外部スピーカ、ヘッドフォン、マイクなどの外付けデバイスの接続方法については、デバイスの製造元から提供される情報を参照してください。良好な結果を得るため、以下の点に注意してください。

- デバイス ケーブルがお使いのコンピュータの適切なコネクタにしっかりと接続されていることを確認します(通常、ケーブル コネクタは、コンピュータの対応するコネクタに合わせて色分けされています)。
- 外付けデバイスに必要な任意のドライバをインストールします。
- ② **注記**: ドライバは、デバイスとデバイスが使用するプログラム間のコンバータとして機能する、必須のプログラムです。

オーディオ機能の確認

お使いのコンピュータのシステム サウンドを確認するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
- 2. [ハードウェアとサウンド]をクリックします。
- 3. [サウンド]をクリックします。
- 4. [サウンド]ウィンドウが開いたら、**[サウンド]**タブをクリックします。**[プログラム]**でビープやアラームなどの任意のサウンドイベントを選択し、**「テスト]**ボタンをクリックします。

スピーカまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。

コンピュータの録音機能を確認するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[サウンド レコーダー]の順に選択します。
- 2. [録音]をクリックし、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存します。
- 3. [Windows Media Player]を起動して、サウンドを再生します。
- ② 注記: 良好な録音結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音します。
 - ▲ コンピュータのオーディオ設定を確認または変更するには、タスクバー上の[サウンド]アイコンを右クリックするか、[スタート]→[コントロールパネル]→[オーディオ]の順に選択します。

4 ビデオ


お使いのコンピュータでは、以下のさまざまなビデオ機能を使用できます。

- インターネットを介したゲーム
- プレゼンテーション作成のための画像や動画の編集
- 外付けビデオ デバイスの接続

外付けモニタまたはプロジェクタの接続

外付けモニタ コネクタは、外付けモニタやプロジェクタなどの外付けディスプレイ デバイスをコン ピュータに接続するためのコネクタです。

▲ ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイス ケーブルを外付けモニタ コネクタに接続しま

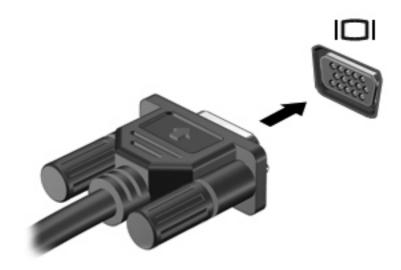

② 注記: 外付けディスプレイ デバイスを正しく接続しても画面が表示されない場合は、fn + f2 キー を押して、ディスプレイデバイスに画面を切り替えます。fn + f2 キーを繰り返し押すと、コンピュー タ ディスプレイとデバイスとで表示画面が切り替わります。

5 オプティカル ドライブ (一部のモデルの み)

お使いのコンピュータには、コンピュータの機能を拡張する外付けオプティカル ドライブが搭載されている場合があります。外付けオプティカル ドライブを使用すると、データ ディスクの読み取り、音楽の再生や映画の鑑賞が可能になります。

外付けオプティカル ドライブの確認

▲ [スタート]→[コンピュータ]の順に選択します。

接続されている外付けオプティカル デバイスを含む、お使いのコンピュータにインストールされているすべてのデバイスの一覧が表示されます。以下のどれかの種類のドライブが含まれている可能性があります。

- DVD-ROM ドライブ
- DVD±RW/CD-RW マルチ ドライブ
- DVD±RW/CD-RW マルチ ドライブ(2 層記録(DL)対応)
- スーパーマルチ DVD±R/RW 搭載 HD DVD-R ドライブ(2 層記録(DL)対応)
- スーパーマルチ DVD±R/RW 搭載 HD DVD-ROM ドライブ(2 層記録(DL)対応)
- LightScribe DVD±RW/CD-RW マルチ ドライブ(2 層記録(DL)対応)
- | 注記: 上記に示すドライブによっては、お使いのコンピュータでサポートされていない場合もあります。

オプティカル ディスクの使用

DVD-ROM ドライブなどのオプティカル ドライブは、オプティカル ディスク(CD および DVD)に 対応しています。これらのディスクには、音楽、写真、および動画などの情報を保存します。DVD の 方が、CDより大きい容量を扱うことができます。

外付けオプティカル ドライブでは、標準的な CD や DVD のディスクの読み取りができます。

い場合もあります。サポートされているオプティカル ドライブすべてが一覧に記載されているわけで はありません。

以下の表に示すように、オプティカル ドライブによっては、オプティカル ディスクに書き込みがで きる場合もあります。

オプティカル ドラ イブの種類	CD-RW への書き 込み	DVD±RW/R へ の書き込み	DVD+R DL への書 き込み	LightScribe CD または DVD ±RW/R へのラベ ルの書き込み	HD DVD への書き込み
DVD±RW/CD- RW マルチ ドライ ブ	可	可	不可	不可	不可
DVD±RW/CD- RW マルチ ドライ ブ(DL 対応)	可	可	可	不可	不可
スーパーマルチ DVD±RW 搭載 HD DVD-R ドラ イブ(2 層記録 (DL)対応)	可	可	可	不可	可
スーパーマルチ DVD±RW 搭載 HD DVD-ROM ド ライブ(2 層記録 (DL)対応)	可	可	可	不可	不可
LightScribe DVD ±RW/CD-RW マ ルチ ドライブ (DL 対応)	可	可	可	可	不可

△ 注意: オーディオやビデオの劣化や情報の損失、またはオーディオやビデオの再生機能の損失を防 ぐため、CD や DVD の読み取りまたは書き込みをしているときにスリープまたはハイバネーションを 開始しないでください。

正しいディスクの選択

オプティカル ドライブは、オプティカル ディスク(CD および DVD)に対応しています。デジタル データの保存に使用される CD は商用の録音にも使用されますが、個人的に保存する必要がある場合 にも便利です。DVD は主に動画、ソフトウェア、およびデータのバックアップ用に使用されます。 DVD は CD と同じ形式の要素ですが、容量は $6 \sim 7$ 倍になります。

② **注記**: お使いのコンピュータに接続されている外付けオプティカル ドライブによっては、ここで説明しているすべての種類のオプティカル ディスクをサポートしていない場合もあります。

CD-R ディスク

CD-R (一度だけ書き込み可能) ディスクは、永続的なアーカイブを作成したり、仮想的にあらゆる ユーザとファイルを共有したりするときに使用します。通常は、以下の方法で使用します。

- サイズの大きいプレゼンテーションの配布
- スキャンした写真やデジタル写真、ビデオ クリップ、および書き込みデータの共有
- 独自の音楽 CD の作成
- コンピュータのファイルやスキャンした記録資料などの永続的なアーカイブの保存
- ディスク領域を増やすためのハードドライブからのファイルのオフロード

データを記録した後は、データを削除したり書き込んだりすることはできません。

CD-RW ディスク

CD-RW ディスク(再書き込みの可能な CD)は、頻繁にアップデートする必要のあるサイズの大きいプロジェクトを保存するときに使用します。通常は、以下の方法で使用します。

- サイズの大きいドキュメントやプロジェクト ファイルの開発および管理
- ・ 作業ファイルの転送
- ハードドライブ ファイルの毎週のバックアップの作成
- 写真、動画、オーディオ、およびデータの継続的な更新

DVD±R ディスク

空の DVD±R ディスクは、大量の情報を永続的に保存するときに使用します。データを記録した後は、データを削除したり書き込んだりすることはできません。

DVD±RW ディスク

前に保存したデータを削除または上書きしたい場合は、DVD+RW ディスクを使用します。この種類のディスクは、変更できない CD または DVD に書き込む前にオーディオや動画の記録テストをするのに最適です。


LightScribe DVD+R ディスク

LightScribe DVD+R ディスクは、データ、ホーム ビデオ、および写真を共有または保存するときに使用します。これらのディスクは、ほとんどの DVD-ROM ドライブやセットトップ DVD ビデオ プレー

ヤでの読み取りに対応しています。LightScribe が有効なドライブと LightScribe ソフトウェアを使用すると、ディスクにデータを書き込み、ディスクの外側にデザイナ ラベルを追加できます。

音楽の再生

- | 注記: 以下の手順を開始する前に、外付けオプティカル ドライブがコンピュータに接続されている ことを確認します。
 - コンピュータの電源を入れます。
 - 2. 外付けオプティカル ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン(1)を押して、ディス クトレイが少し押し出された状態にします。
 - トレイを引き出します(2)。 3.
 - 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸上に置きます。
 - 学 注記: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置 いてください。
 - 5. ディスクが確実にはまるまで、トレイの回転軸上にディスクをゆっくり押し下げます(3)。

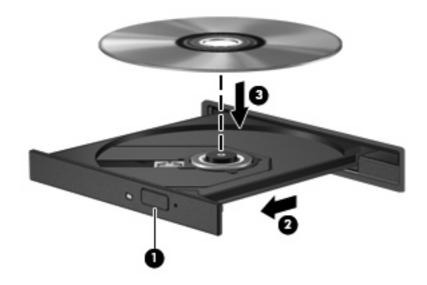

- 6. ディスクトレイを閉じます。
- 7. 自動再生を設定していない場合は、[自動再生]ダイアログボックスが開き、メディアコンテンツ の使用方法を選択するように要求されます。お使いのコンピュータにプリインストールされてい る[Windows Media Player]を選択します。
- | 注記: ディスクの挿入後、プレーヤの起動まで少し時間がかかりますが、これは通常の動作です。

ディスクの再生中にスリープまたはハイバネーションを開始した場合、次のことが発生します。

- 再生が中断する場合があります。
- 続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表 示されたら、[**いいえ**]をクリックします。
- CD または DVD を再起動し、オーディオまたはビデオの再生を再開しなければならない場合が あります。

動画の再生

外付けオプティカルドライブを使用し、ディスクの動画を再生できます。

- 意記: 以下の手順を開始する前に、外付けオプティカルドライブがコンピュータに接続されている ことを確認します。
 - 1. コンピュータの電源を入れます。
 - 2. 外付けオプティカル ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン(1)を押して、ディス クトレイが少し押し出された状態にします。
 - トレイを引き出します(2)。
 - 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸上に置きます。
 - 学 注記: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置 いてください。
 - 5. ディスクが確実にはまるまで、トレイの回転軸上にディスクをゆっくり押し下げます(3)。



- 6. ディスクトレイを閉じます。
- **注記**: ディスクの挿入後、プレーヤの起動まで少し時間がかかりますが、これは通常の動作です。 初期設定のメディア プレーヤを選択していない場合は、[自動再生]ダイアログ ボックスが開き、メ ディア コンテンツの使用方法を選択するように要求されます。

DVD 地域設定の変更

著作権で保護されているファイルを使用する多くの DVD には地域コードがあります。地域コードによって著作権は国際的に保護されます。

地域コードがある DVD を再生するには、DVD の地域コードが DVD ドライブの地域の設定と一致している必要があります。

△ 注意: DVD ドライブの地域設定は、5 回までしか変更できません。

5回目に選択した地域の設定が DVD ドライブの最終的な設定になります。

ドライブで地域設定を変更できる残りの回数が、[DVD 地域]タブに表示されます。

オペレーティングシステムで設定を変更するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[コンピュータ]→[システムのプロパティ]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。
- ② 注記: コンピュータのセキュリティを強化するため、Windows には、ユーザ アカウントの制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行う時に、ユーザのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。
- 3. [DVD/CD-ROM ドライブ]の横の「+」記号をクリックします。
- 4. [DVD/CD-ROM ドライブ]を右クリックし、地域の設定を変更する DVD ドライブを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
- 5. **[DVD 地域]**タブで地域を変更します。
- **6. [OK]**をクリックします。

CD および DVD の作成または「書き込み」

外付けオプティカル ドライブが CD-RW、DVD-RW、または DVD±RW のオプティカル ドライブで ある場合は、[Windows Media Player]などのソフトウェアを使用して、MP3 や WAV 音楽ファイルな どのデータやオーディオ ファイルを書き込むことができます。動画ファイルを CD または DVD に書 き込むには、[MyDVD]を使用します。

CD または DVD に書き込むときは、以下のガイドラインに従ってください。

- ディスクに書き込む前に、開いているファイルをすべて終了し、すべてのプログラムを閉じま す。
- CD-R や DVD-R は、情報をコピーした後は変更できないため、通常はオーディオ ファイルの書 き込みに最適です。
- ホーム ステレオやカー ステレオによっては CD-RW を再生できないものもあるため、音楽 CD の書き込みには CD-R を使用します。
- CD-RW や DVD-RW は、一般的にはデータ ファイルの書き込みや、変更できない CD または DVD に書き込む前にオーディオや動画の記録をテストする場合に最適です。
- ホーム システムで使用される DVD プレーヤは、通常、すべての DVD フォーマットに対応して いるわけではありません。対応しているフォーマットの一覧については、お買い上げの DVD プ レーヤに付属の説明書を参照してください。
- MP3 ファイルは他の音楽ファイル形式よりファイルのサイズが小さく、また、MP3 ディスクを 作成するプロセスはデータ ファイルを作成するプロセスと同じです。MP3 ファイルは、MP3 プ レーヤまたは MP3 ソフトウェアがインストールされているコンピュータでのみ再生できます。

CD または DVD にデータを書き込むには、以下の手順で操作します。


- 元のファイルを、ハードドライブのフォルダにダウンロードまたはコピーします。
- 空の CD または DVD を、外付けオプティカル ドライブに挿入します。
- 「スタート]→「すべてのプログラム」の順に選択し、使用するソフトウェアの名前を選択します。
- 4. データ、オーディオ、またはビデオなど、作成する CD または DVD の種類を選択します。
- 5. [スタート]→[エクスプローラ]の順に右クリックして、元のファイルを保存したフォルダに移動 します。
- フォルダを開き、空のオプティカル ディスクのあるドライブにファイルをドラッグします。
- 選択したプログラムで指示されているとおりに書き込み処理を開始します。

詳細な手順については、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書はソフ トウェアに含まれていたり、ディスクに収録されていたり、または製造元の Web サイトで提供され ていたりする場合があります。

△ 注意: 著作権に関する警告に従ってください。コンピュータ プログラム、フィルム、放送内容、録 音内容などの著作権によって保護されたものを許可なしにコピーすることは、著作権法に違反する行 為です。このコンピュータをそのような目的に使用しないでください。

オプティカル ディスク (CD または DVD) の取り出し

- 1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押してディスク トレイを開き、トレイをゆっくりと完全に引き出します (2)。
- 2. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
- | 注記: トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出してください。

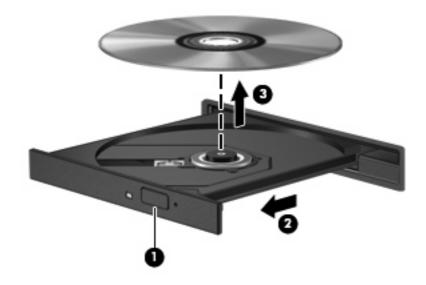

3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

Web カメラ(一部のモデルのみ) 6

一部のモデルのコンピュータでは、ディスプレイの上部に Web カメラが内蔵されています。さまざ まなソフトウェアと共にこの Web カメラを使用すると、以下のような機能を使用できます。

- ビデオのキャプチャ
- インスタント メッセージ ソフトウェアを使用したビデオのストリーミング
- 静止画像の撮影
- | 対記: 内蔵 Web カメラを使用するために設計されているソフトウェアの使用方法については、それでは、できます。 のソフトウェアのヘルプを参照してください。

パフォーマンスを最適にするために、内蔵 Web カメラの使用時は以下のガイドラインに従ってくだ さい。

- ビデオ チャットを行う前に、インスタント メッセージ プログラムが最新のバージョンであるこ とを確認してください。
- お使いのネットワーク ファイアウォールによっては、内蔵 Web カメラが正しく動作しない場合 があります。動画を閲覧したり、別の LAN またはネットワーク ファイアウォール外のユーザへ 動画を送信したりするときに問題が生じる場合は、インターネット サービス プロバイダにお問 い合わせください。
- 可能な限り、カメラの背後の画面領域の外に明るい光源を置いてください。

Web カメラプロパティの調整

[プロパティ]ダイアログ ボックスを使用して、Web カメラのプロパティを調整できます。このダイアログ ボックスには、内蔵カメラを使用する各種プログラムの構成、設定、またはプロパティメニューから通常はアクセスできます。

- [輝度]: イメージに取り込まれる光の量を調整します。高い輝度を設定すると明るい画像になり、低い輝度を設定すると暗い画像になります。
- [コントラスト]: コントラストを高く設定すると画像の対比の度合いが高まり、コントラストを低く設定すると、下の情報のダイナミックレンジを維持しますがより平面的な画像になります。
- **[色相]**:他の色(赤、緑、または青など)から区別する色合いを調整します。色相は色彩と異なり、色彩は色相の強さを示します。
- [色彩]: 最終的な画像の色みの強さを調整します。高いシャープネスを設定するとより鮮明なイメージになり、低いシャープネスを設定するとソフトなイメージになります。
- [シャープネス]: 画像の境界線の緻密さを調整します。高いシャープネスを設定するとより鮮明な画像になり、低いシャープネスを設定するとソフトな画像になります。
- [ガンマ]:中間レベルのグレーまたはイメージの中間トーンに影響するコントラストを調整します。画像のガンマを調整すると、シャドウとハイライトを大幅に変更しないで、中間グレートーンの明度値を変更できます。低いガンマを設定すると灰色は黒に近くなり、暗い色はさらに暗い色になります。


Web カメラの使用方法については、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。

7 トラブルシューティング

ここでは、一般的な問題と解決方法について説明します。

オプティカル ディスク トレイが開かず、CD または DVD を取り出せない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ (1) の端を差し込みます。
- 2. クリップをゆっくり押し込み、ディスク トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します (2)。
- 3. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。

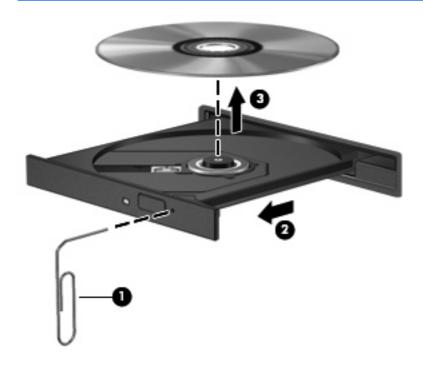

4. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

コンピュータが外付けオプティカル ドライブを検出しない場

Windows が取り付けられているデバイスを検出しない場合は、デバイス ドライバ ソフトウェアがな くなったか壊れている可能性があります。DVD/CD-ROM ドライブが検出されていないことが疑われ る場合は、オプティカル ドライブが[デバイス マネージャ]ユーティリティに一覧表示されていること を確認してください。

- 1. 外付けオプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 2. [スタート]をクリックし、[検索の開始]ボックスにデバイス マネージャと入力します。

入力すると、検索結果がボックスの上に一覧表示されます。

- 3. 検索結果の枠内で、「デバイス マネージャ]をクリックします。ユーザ アカウント制御のウィンド ウが表示されたら、**[続行]**をクリックします。
- 4. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、マイナス記号(-) がすでに表示されている場合を除き、 [DVD/CD-ROM ドライブ]の横のプラス記号(+)をクリックします。オプティカル ドライブの 一覧を確認します。

ドライブが表示されていない場合は、32ページの 「デバイス ドライバを再インストールする 必要がある場合」の項目の説明に沿って、デバイス ドライバをインストール (または再インス トール)します。

ディスクが再生されない場合

- CD または DVD を再生する前に作業を保存し、開いているすべてのプログラムを閉じます。
- CD または DVD を再生する前にインターネットをログオフします。
- ディスクを正しく挿入していることを確認してください。
- ディスクが汚れていないことを確認します。必要に応じて、ろ過水や蒸留水で湿らせた柔らかい 布でディスクを清掃します。ディスクは中央から端の方に向かって拭いてください。
- ディスクに傷がついていないことを確認します。傷がある場合は、多くの電器店で入手可能なオプティカル ディスクの修復キットで手入れしてください。
- ディスクを再生する前にスリープモードを無効にします。

ディスクの再生中にハイバネーションまたはスリープを開始しないでください。開始する場合、 続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックします。[いいえ]をクリックすると次のようになります。

再生が再開します。

または

- マルチメディア プログラムの再生ウィンドウが閉じます。ディスクの再生に戻るには、マルチメディア プログラムの[再生]ボタンをクリックしてディスクを再起動します。場合によっては、プログラムを終了してから再起動が必要になることもあります。
- システムのリソースを増やします。
 - プリンタとスキャナの電源を切り、カメラと携帯電話デバイスの電源ケーブルを抜きます。これらのプラグ アンド プレイ デバイスを切断することで、システム リソースが解放され、再生パフォーマンスが向上されます。
 - デスクトップの色のプロパティを変更します。16 ビットを超える色の違いは人間の目では 簡単に見分けられないので、以下の方法でシステムの色のプロパティを16 ビットの色に下 げた場合、動画の再生時に色が失われても気がつきません。
 - 1. コンピュータ デスクトップの空いている場所を右クリックして、**[個人設定]→[ディスプレイの設定]**の順に選択します。
 - 2. 設定がまだ選択されていない場合は、「画面の色]を「中(16 ビット) 「に設定します。

ディスクが自動的に再生されない場合

- 1. [スタート]をクリックし、[検索の開始]ボックスに自動再生と入力します。
 - 入力すると、検索結果がボックスの上の枠内に一覧表示されます。
- 2. 検索結果の枠内で、[自動再生]をクリックします。ユーザ アカウント制御のウィンドウが表示さ れたら、[続行]をクリックします。
- 3. [すべてのメディアとデバイスに自動再生を行う]のチェック ボックスにチェックを入れ、[保存] をクリックします。
 - これで、CD または DVD をオプティカル ドライブに挿入したときに自動的に再生されます。

DVD の動画が停止したりコマ落ちしたりする場合や、再生が不安定な場合

- ディスクを清掃します。
- 以下の操作を実行して、システム リソースを節約します。
 - インターネットからログオフします。
 - デスクトップの色のプロパティを変更します。
 - 1. コンピュータ デスクトップの空いている場所を右クリックして、**[個人設定]→[ディスプレイの設定]**の順に選択します。
 - 2. 設定がまだ選択されていない場合は、[画面の色]を[中(16ビット)]に設定します。
 - プリンタ、スキャナ、カメラ、携帯電話などの外付けデバイスを取り外します。

DVD の動画が外部ディスプレイに表示されない場合

- 1. コンピュータのディスプレイと外部ディスプレイの両方の電源が入っている場合は、fn + f2 を 1回以上押して、表示画面をどちらかに切り替えます。
- 2. 外付けディスプレイがメインになるように、モニタの設定を行います。
 - a. コンピュータ デスクトップの空いている場所を右クリックして、[個人設定]→[ディスプレ イの設定]の順に選択します。
 - b. メイン ディスプレイとセカンダリ ディスプレイを指定します。
- ② 注記: 両方のディスプレイを使用する場合は、DVD の画像はセカンダリ ディスプレイとして 指定したディスプレイには表示されません。

マルチメディアに関して、このガイドで説明されていない質問については、[スタート]→[ヘルプとサ ポート]を参照してください。

ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に 終了してしまう場合

- 他のプログラムがすべて終了していることを確認します。
- スリープモードおよびハイバネーションを無効にします。
- お使いのドライブに適した種類のディスクを使用していることを確認します。ディスクの種類について詳しくは、「第5章オプティカルドライブ」を参照してください。
- ディスクが正しく挿入されていることを確認します。
- より低速の書き込み速度を選択し、再試行します。
- ディスクをコピーしている場合は、コピー元のディスクのコンテンツを新しいディスクに書き込む前に、その情報をハードドライブへコピーし、ハードドライブから書き込みます。
- [デバイス マネージャ]の[DVD/CD-ROM ドライブ カテゴリ]にあるディスク書き込みデバイスのドライバを再インストールします。

デバイス ドライバを再インストールする必要がある場合

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 2. [スタート]をクリックし、[検索の開始]ボックスにデバイス マネージャと入力します。

入力すると、検索結果がボックスの上の枠内に一覧表示されます。

- 3. 検索結果の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。ユーザ アカウント制御のウィンド ウが表示されたら、**[続行]**をクリックします。
- 4. 「デバイス マネージャ]で、マイナス記号がすでに表示されている場合を除き、アンインストール または再インストールするドライバの種類(DVD/CD-ROM、モデムなど)の横にあるプラス記 号(+)をクリックします。
- 5. 表示されているドライバをクリックし、delete キーを押します。確認のメッセージが表示された ら、ドライバを削除したことを確認してください。ただし、コンピュータは再起動しないでくだ さい。

削除するその他のすべてのドライバでこの操作を繰り返します。

- 6. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、ツールバーの[ハードウェア変更のスキャン]アイコンをク リックします。Windows はシステムをスキャンしてインストールされているハードウェアを検 出し、ドライバを必要とするデバイスに対して初期設定のドライバをインストールします。
- | 注記: コンピュータを再起動する画面が表示された場合は、開いているファイルをすべて保存 してから再起動を続行します。
- 7. 必要に応じて[デバイス マネージャ]を再び開き、ドライバが表示されていることをもう一度確認 します。
- 8. プログラムを再度実行します。

初期設定のデバイス ドライバをアンインストールまたは再インストールしても問題が解決されない場 合は、以下の項目の手順に沿ってドライバを更新する必要があります。

最新の HP デバイス ドライバの入手

最新の HP デバイス ドライバは以下のどちらかの方法で入手できます。

- [HP Update Utility](HP アップデート ユーティリティ)の使用
- HP の Web サイトの使用

[HP Update Utility]を使用するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP Update] (HP アップデート) 順に選択します。
- 2. [HP Welcome] (HP へようこそ) 画面で、[Settings] (設定) をクリックし、ユーティリティが Web 上でソフトウェアの更新を確認する時間を選択します。
- 3. [Next] (次へ) をクリックして HP のソフトウェアの更新を確認します。

HPの Web サイトを使用するには、以下の手順で操作します。

- インターネット ブラウザを開いて、http://www.hp.com/jp/から[ドライバ&ソフトウェアダウンロード]を選択します。
- 2. [ドライバ&ソフトウェアダウンロード]ページで、[検索]ボックスにお使いのコンピュータの製品 名または製品番号を入力してから、[enter]キーを押します。

または

特定の SoftPaq が必要な場合は、ページ上部の**[検索]**フィールドに SoftPaq 番号を入力し、enterキーを押して直接検索することもできます。

- 3. 一覧に表示されたモデルから特定の製品をクリックします。
- **4.** [Windows Vista®オペレーティング システム]をクリックします。
- 5. ドライバの一覧が表示されたら、更新されたドライバをクリックして追加の情報を含むウィンドウを開きます。
- 6. ファイルをダウンロードしないで更新されたドライバをインストールするには、[Install Now] (今すぐインストール)をクリックします。

または

コンピュータにファイルを保存するには、[Download only](ダウンロードのみ)をクリックします。メッセージが表示されたら、[Save](保存)をクリックして、ハードドライブ上のファイルを保存する場所を選択します。

ファイルをダウンロードしたら、ファイルを保存したフォルダに移動し、ファイルをダブルクリックしてインストールします。

7. インストールが完了した後に、コンピュータの再起動を求めるメッセージが表示された場合はコンピュータを再起動して、デバイスの動作を確認します。

最新の Windows デバイス ドライバの入手

[Microsoft® Update]を使用すると、最新の Windows デバイス ドライバを入手できます。この Windows の機能では、Windows オペレーティング システムおよび Microsoft 社のその他の製品の更新を自動的 に確認し、インストールするように設定できます。

[Microsoft Update]を使用するには、以下の手順で操作します。

- 1. インターネット ブラウザを開いて http://www.microsoft.com/ja/jp/に移動します。
- 2. [セキュリティ & アップデート]をクリックします。
- 3. [Microsoft Update]をクリックしてコンピュータのオペレーティング システム、プログラム、およびハードウェアの最新の更新情報を入手します。
- 4. 画面の説明に沿って操作し、[Microsoft Update]をインストールします。ユーザ アカウント制御 のウィンドウが表示されたら、**[続行]**をクリックします。
- 5. **[変更する]**をクリックして、[Microsoft Update]で Windows オペレーティング システムおよび Microsoft 社のその他の製品のアップデートを確認する時間を選択します。
- 6. コンピュータの再起動を要求するメッセージが表示されたら、コンピュータを再起動します。

索引

C CD 挿入 17 取り出し 21 CDドライブ 14	オプティカル ドライブ 14 オプティカル ドライブ 使用 13 音量、調整 3 音量ホットキー 3	へ ヘッドフォン(オーディオ出力)コ ネクタ 2 ヘッドフォン 2
D DVD 挿入 17 地域設定の変更 19 取り出し 21 DVD地域設定 19 DVDドライブ 14 W Web カメラ 2 Web カメラ (使用 22 Web カメラのプロパティ、調整 23	か 確認、オーディオ機能 10 こ コネクタ オーディオ出力(ヘッドフォン) 2 オーディオ入力(マイク) 2 コネクタ、外付けモニタ 12 す スピーカ 2 そ 外付けオーディオ デバイス、接続 9	は ボタン、ミュート 3 ま マイク、内蔵 2 マルチメディア コンポーネント、 確認 2 マルチメディア ソフトウェア インストール 7 マルチメディア ソフトウェア 5, 6 み ミュート ボタン 3 も モニタ、接続 12
い イヤフォン 2	統 9 外付けモニタ コネクタ 12	モーダ、接続 12 問題、解決 24
お オーディオ機能 8 オーディオ機能 確認 10 オーディオ出力(ヘッドフォン)コ ネクタ 2 オーディオ デバイス、外部接 続 9	ち 地域コード、DVD 19 と 動画、再生 18 ドライブ、オプティカル ドライ ブ 14	
オーディオ入力(マイク)コネク タ 2 オプティカル ディスク 挿入 17 取り出し 21 オプティカル ディスク、使 用 14	な 内蔵マイク、位置 2 ひ ビデオ、使用 11 ふ プロジェクタ、接続 12	